INSTRUCTIONS GENERALES

Lisez bien les instructions avant de commencer.

Pour utiliser la seringue: fixez le poussoir de la seringue comme indiqué sur le dessin suivant :

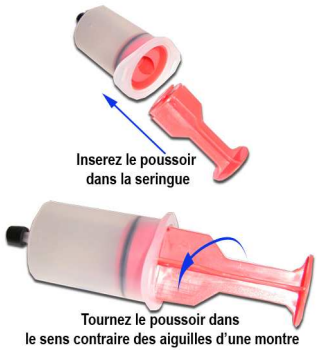

Puis enlevez le petit bouchon et insérez l'aiguille hypodermique sur le corps de la seringue. Chassez l'air qui se trouve dans l'aiguille en poussant très doucement sur le piston de la seringue jusqu'à voir apparaître une goutte d'encre à l'extrémité de l'aiguille. Voilà votre seringue est prete à l'emploi.

Problèmes d'injection

Lorsque vous enfoncez l'aiguille il est normal de sentir une légère résistance la plus part des cartouches sont munies de mousse à l'intérieur**.**

Parfois, lorsque vous remplissez une cartouche munie d'une éponge, il arrive que vous ayez des difficultés à injecter l'encre. Cela vient du fait que vous avez poussé l'aiguille trop fort dans l'éponge et que l'éponge bloque l'extrémité de l'aiguille. Si vous bougez légèrement l'aiguille ou si vous la retirez doucement, il n'y aura plus de blocage et ce sera plus facile d'injecter l'encre. N'essayez pas de forcer l'encre à s'écouler, car la pression risquerait de détacher l'aiguille de la seringue, entraînant un écoulement d'encre incontrôlé.

Contamination des couleurs

(a) Sur certaines cartouches, les trous par lesquels vous injectez l'encre sont très proches les uns des autres. Faites attention lorsque vous injectez l'encre, qu'elle ne déborde pas du trou à la fin du remplissage, et ne contamine un trou de remplissage adjacent. Si c'est le cas, essuyez rapidement l'encre à l'aide d'un papier absorbant. Entre deux remplissages de couleurs, séchez le haut de la cartouche avec du papier absorbant. Soyez vigilant si vous remplissez de petites cartouches d'encre, parce que l'encre déborde très rapidement après avoir commencé à remplir la cartouche.

(b) Si vous devez remplir une cartouche couleurs munie d'une tête d'impression, l'encre peut s'écouler de la tête d'impression et contaminer la couleur adjacente. Si c'est le cas, les premières impressions de la cartouche remplie à l'aide du kit donneront des couleurs erronées comme sur la photo suivante:



Retirez la cartouche de l'imprimante et au moyen de l'outil PRIMING TOOL © aspirer une petite quantité d'encre et avec un papier absorbant ou un mouchoir tamponez la tête d'impression pour obtenir 3 couleurs bien nettes comme sur la photo ci-après.

(c) Si vous utilisez un foret pour élargir ou percer un trou de remplissage, nettoyez celui-ci avec un papier absorbant entre chaque utilisation pour éviter la contamination d'une couleur par une autre..

Eviter d'injecter de l'air dans l'éponge

Chassez l'air qui peut se trouver dans la seringue ou dans son aiguille en maintenant la seringue aiguille en haut et en poussant le piston jusqu'à voir appparaitre une goutte à l'extrémité de l'aiguille. Répetez ce geste avant chaque remplissage. Si vous injectez de l'air dans l'éponge, cela peut poser des problèmes d'impression et certaines lignes peuvent avoir disparues**.**

Equilibrer votre cartouche après remplissage

Eliminez l'air pouvant se trouver dans la cartouche avec l'outil d'amorçage « Priming Tool » en aspirant l'air depuis la tête de la cartouche ou de l'orifice de sortie d'encre, vous devez voir de l'encre arriver dans le corps de la seringue. Attention d'insufflez pas d'air avec la seringue.

OUTIL PRIMING TOOL ©

Eviter de contaminer les contacts électriques de votre cartouche d'encre

Si votre cartouche a des contacteurs électriques pour la tête d'impression ou un témoin de niveau d'encre, il est important d'éviter de contaminer ces contacts avec de l'encre ou avec vos doigts.

Evitez de toucher ces contacts à mains nues.

Si jamais de l'encre s'était déposée sur ces contacts, essuyez immédiatement avec du papier absorbant si nécessaire imbibé d'alcool éthylique ou mieux isopropylique, et systématiquement, il vous faudra essuyer ces contacts avant d'installer la cartouche dans l'imprimante, ou si vous rencontrez des problèmes de reconnaissance de la cartouche.

L'imprimante indique que ma cartouche est toujours vide, alors que je viens de la remplir.

Certaines cartouches Epson ou Canon ® ont une puce mémorisant le niveau d'encre de la cartouche. Vous serez obligé d'acheter un programmateur de puce pour réinitialiser celle-ci, avant d'utiliser la cartouche. De même, certaines imprimantes Canon HP® indiqueront que les cartouches sont vides alors que vous venez de les remplir. Cependant, vous pourrez imprimer normalement après avoir coché la case « ne plus affichez ce message » et si nécessaire maintenir le bouton reset de l'imprimante pendant 5 secondes minimum ou éteindre et remettre sous tension l'imprimante pour ne plus avoir ces messages.

Combien de fois puis-je remplir ma cartouche :

Environ une dizaine de fois si il s'agit d'une cartouche avec tête d'impression et fabriquée par le constructeur de votre imprimante beaucoup moins si vous avez à faire à une cartouche compatible qui est pour la plus part du temps recyclée avec des processus de nettoyage contraignants pour la tête d'impression .Quant aux autres cartouches sans tête d'impression (Epson par ex ®) ce ne sont que des réservoirs en plastique munis d'une puce électronique donc la durée de vie sera celle de la puce et/ou du joint présent sur l'embase.

Autres conseils:

L'encre est indélébile. Travaillez au-dessus d'une serviette en papier ou d'une page de papier journal qui recueille l'encre qui goutte ou fuit pendant le processus de remplissage. Ayez à portée de mains du papier absorbant ou une boite de mouchoirs en papier.

Assurez- vous d'injecter l'encre LENTEMENT, afin d'éviter des bulles d'air qui pourraient nuire à la qualité d'impression. Il est important de manipuler votre cartouche avec précaution afin de ne pas endommager la tête d'impression.

Utilisation du liquide nettoyant pour nettoyer les têtes d'impression de la cartouche (Nozzle Rocket)

Le liquide nettoyant a spécialement été étudié pour dissoudre l'encre séchée des têtes d'impression de la cartouche.

Les constructeurs d'imprimantes, tels que Hewlett Packard, Lexmark, Canon, Dell®… ont conçu des cartouches avec têtes d'impression. Vous pouvez les identifier grâce au circuit électronique, qui se situe sur l'un des cotés de la cartouche. Retourner la cartouche, tête d'impression sur le dessus et déposer quelques gouttes de liquide, laissez agir 15-30 minutes puis essuyer avec un mouchoir en papier la tête. Si le résultat d'impression est insuffisant, versez 4 à 5 ml de liquide nettoyant dans une soucoupe de façon à ce que la tête d'impression soit totalement immergée. Laissez reposer votre cartouche pendant environ 12 heures, afin de dissoudre totalement l'encre séchée. **Pour le nettoyage des têtes fixées sur l'imprimante voir le mode d'emploi sur notre site web**.

Remplissez la cartouche:

TRES LEN-TE-MENT

N'injectez pas d'air avec la seringue

Ne dépasser pas les quantités indiquées une cartouche trop remplie coulera par la tête ou par l'orifice de remplissage et vous aurez des écoulements d'encre incontrolés rendant l'opération salissante.

Une cartouche correctement remplie ne doit pas présenter d'encre qui perle à la tête d'impression

UTILISEZ l'outil PRIMING TOOL après remplissage pour équilibrer votre cartouche ou retirer un trop plein d'encre

Laissez au mimum une heure la cartouche nouvellement remplie au repos.

Ne pas essayez d'imprimer avec des cartouches vides, l'absence d'encre peut provoquer une surchauffe des éléments de la tête d'impression et la "griller" définitivement.

Ink-point ne peut être tenu responsable des conséquences d'une mauvaise utilisation du kit.

http://www.ink-point.net

Toutes les autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif

http://www.ink-point.net